

Montagehandleiding Isolatie Model T25 / T10 / T5

1. Vouw de grote matras (1) om het filter met het waterafstotende silicone doek aan de buiten zijde. De onderkant is vlak, de bovenkant heeft een uitsparing. Begin vanaf boven het RvS draad achter een haakje te bevestigen door middel van een lus in het draad te maken en ga zo zigzag naar beneden werken zodat de matras strak om het filterhuis zit. Men eindigt door op het eind het RvS draad een aantal keren strak om het laatste haakje te wikkelen en het daarna af te knippen.

(1)



2. Neem nu het kleine stuk matras (2), met de 3 uitsparingen voor de voetsteun, en breng die aan tegen de onderkant van het filter tussen de 3 steunpoten. Maak van het RvS draad een nieuwe lus en verbind het kleine stuk matras (2) al zigzaggend met de inmiddels gemonteerde grote matras. Aan het eind weer een paar keer om een haakje wikkelen en afknippen.


(2)



3. Neem de smalle strook matras (3) en verbind de uiteinde tegen elkaar aan door middel van het RvS draad. Neem het ronde stuk matras (4) met de uitsparing aan de onderkant en verbind deze met de smalle strook (3) totdat men een hoed heeft.

(4)

(3)

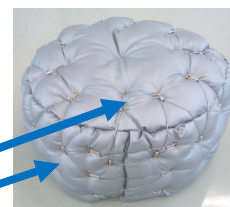

4. De hoed (5) kan nu gemakkelijk over de bovenkant van het slibstreamfilter geplaatst worden.

(5)

